
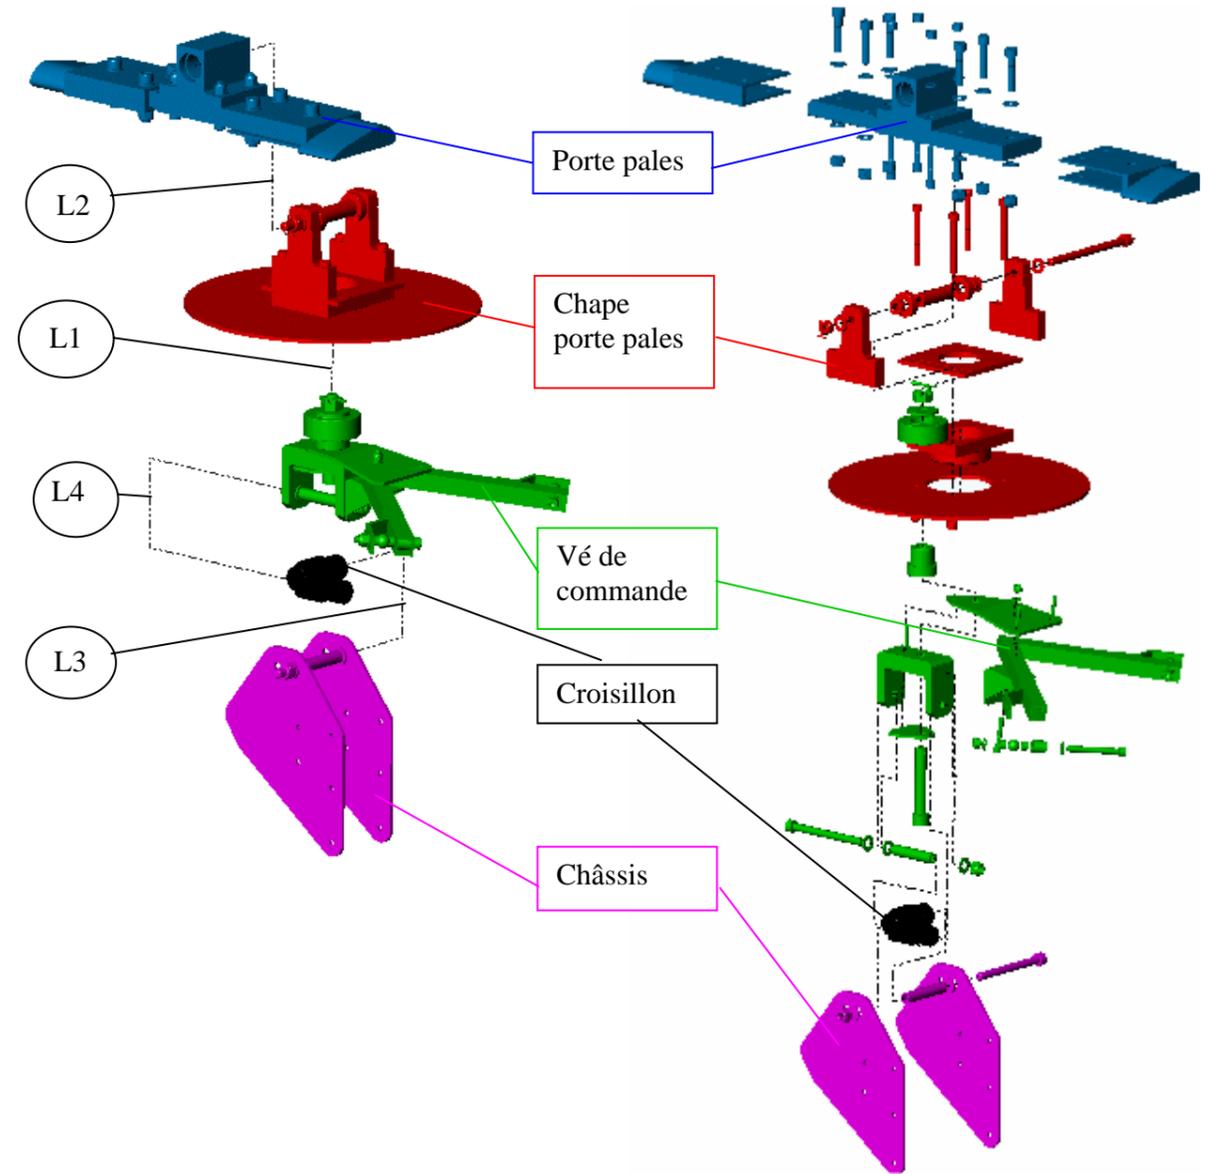


Tête de rotor

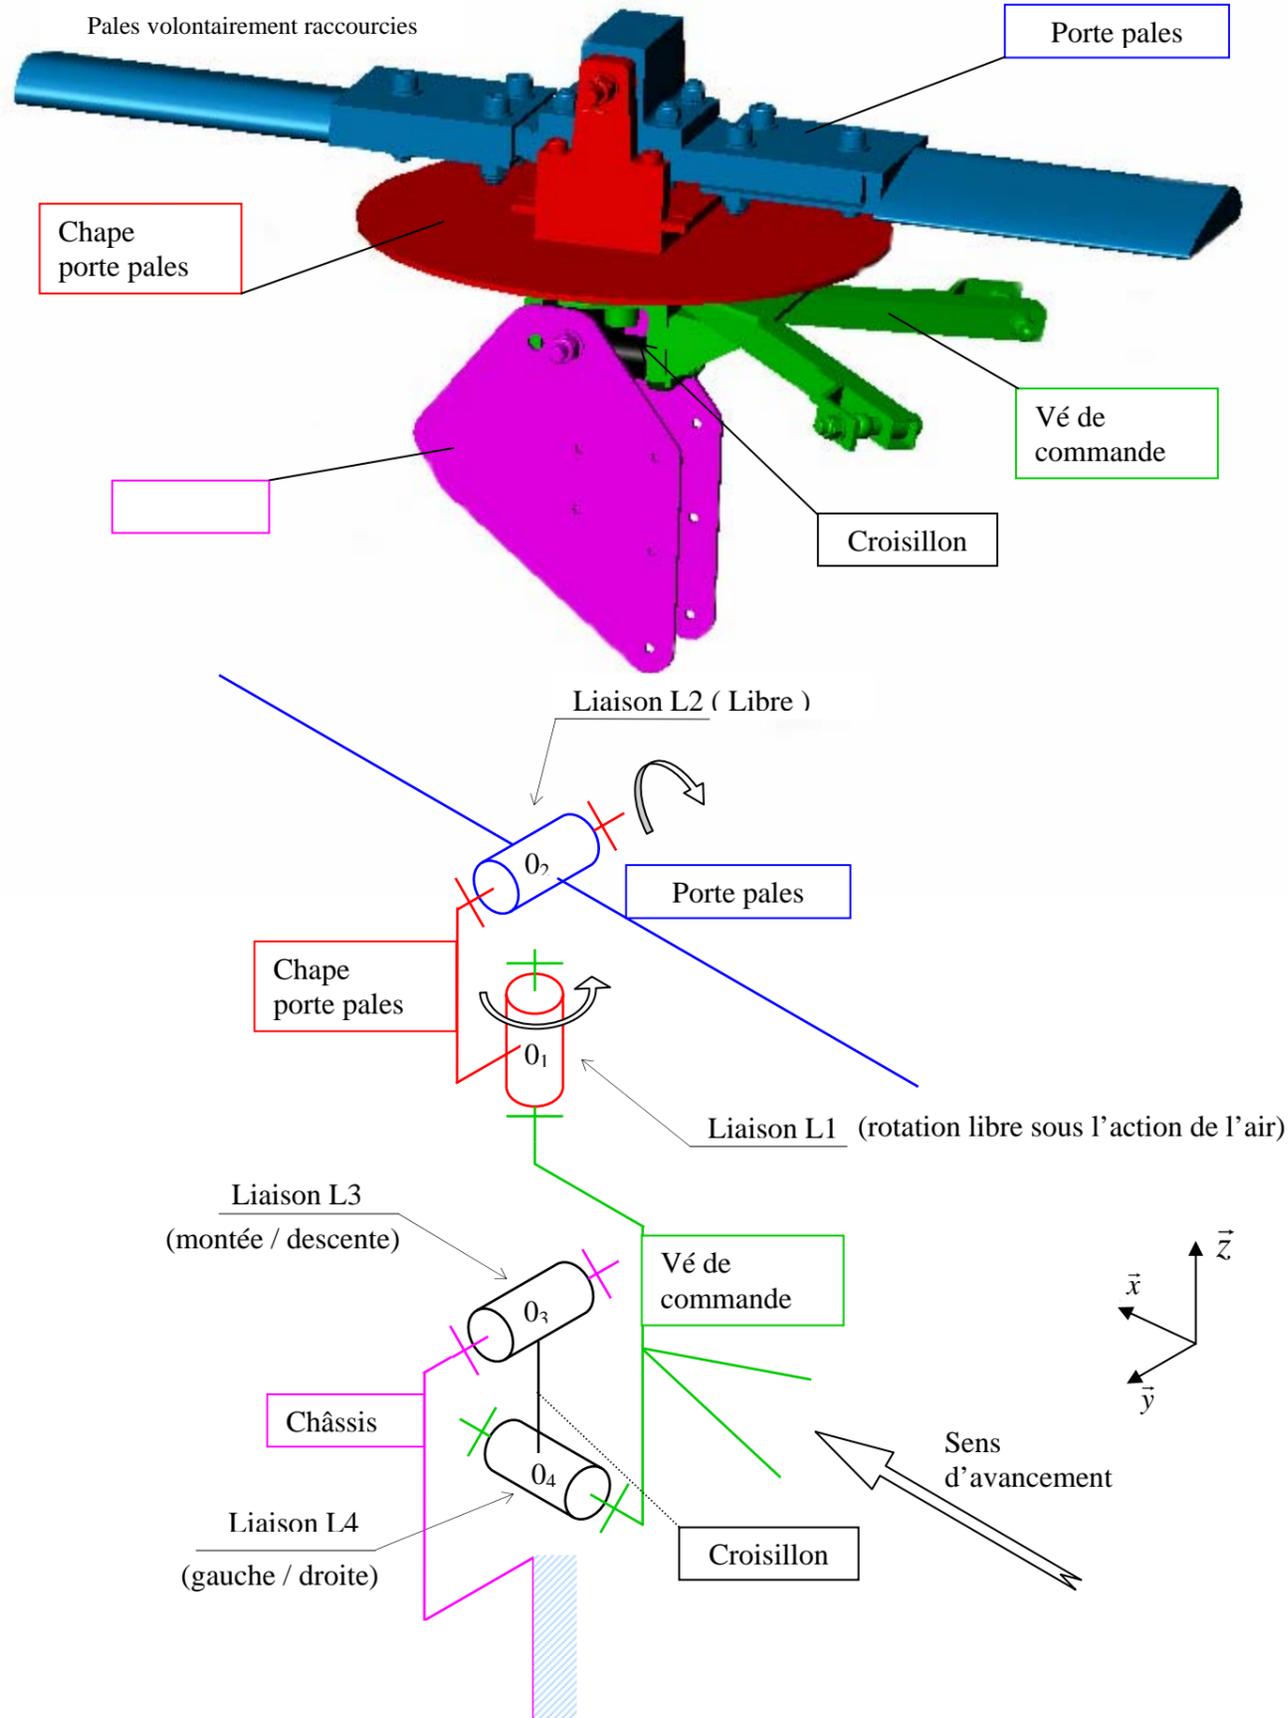

Liaisons	Action du pilote	démarrage	En phase de vol
L1	Faire tourner le rotor	Prélaner le rotor	Rotation libre du rotor
L2		Equilibrer le rotor (compenser l'inclinaison du rotor)	Equilibrer le rotor (compenser l'inclinaison du rotor)
L3	Tirer ou pousser le manche	Tirer le manche	Monter ou descendre
L4	Incliner le manche (à droite ou à gauche)		Virer à gauche ou à droite